

FECS41-250 用于检测一氧化氮的气体传感器

特点:

- * 对一氧化氮有高灵敏度与高选择性
- * 对一氧化氮响应极快
- * 线性输出
- * 长寿命
- * 基线稳定
- * 独特的防泄漏结构

应用:


- * 便携式与固定式一氧化氮监测器
- * 一氧化氮检测仪
- * 室内停车场通风控制

FECS41-250是一款非常独特的电化学式一氧化氮传感器。其最显著的特点在于它独特的防泄漏构造，这个特点使其成为各领域一氧化氮监测器与检测仪的最理想选择。




灵敏度特性:

FECS41-250 (20°C) 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

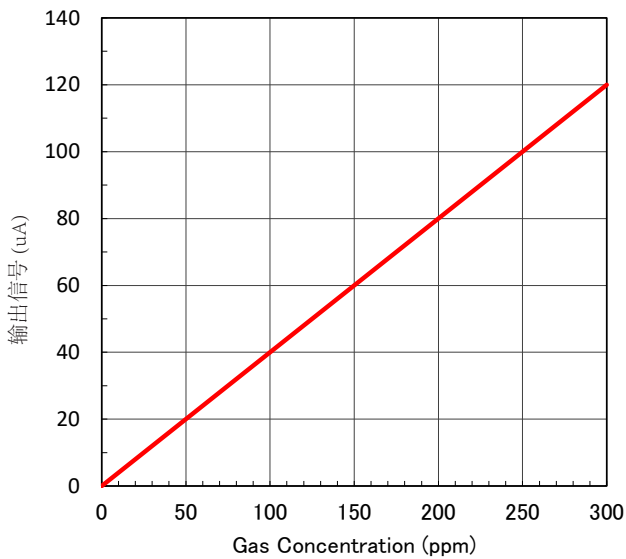

温度依赖特性:

FECS41-250的典型特性 (温度依赖) 如下图所示。

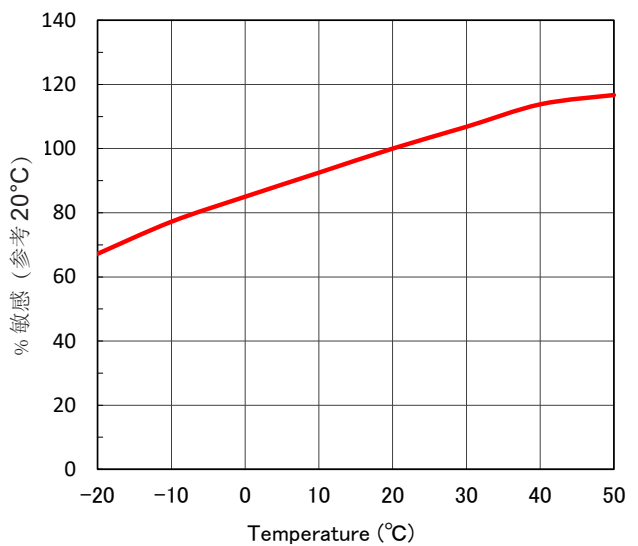


重要提示: 费加罗传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。费加罗强烈建议在使用前咨询我们的技术人员，尤其是当客户的检测对象气体不在列表范围时，对于未经费加罗专业测试的任何使用，费加罗不承担任何责任。

规格:

对象气体	一氧化氮
检测范围	0 ~ 300 ppm
极限过载	1000 ppm
输出信号	400 ± 80 nA/ppm (*)
重复性	±2% (*)
分辨率	0.5 ppm (*)
典型基线范围 (纯净空气)	<3 ppm(*)
典型响应时间 (t90)	< 40 秒 (*)
基线转换 (-20 ~ 40°C)	< 4 ppm(*)
长期输出漂移	< 2% / 月 (*)
预期寿命	> 2 年 (*)
工作温度	-20 ~ 50°C
工作湿度	15 ~ 90% RH
工作压力范围	1013 hPa ± 10%
建议的负载电阻	10 Ω
偏置电压	+300mV
方位敏感性	无
建议的保管温度	0 ~ 20°C
盖帽颜色	橘红色
净重	约 4.5g

(*) 性能参数前提条件: 20°C, 50%RH, 1013hPa。

结构以及尺寸:

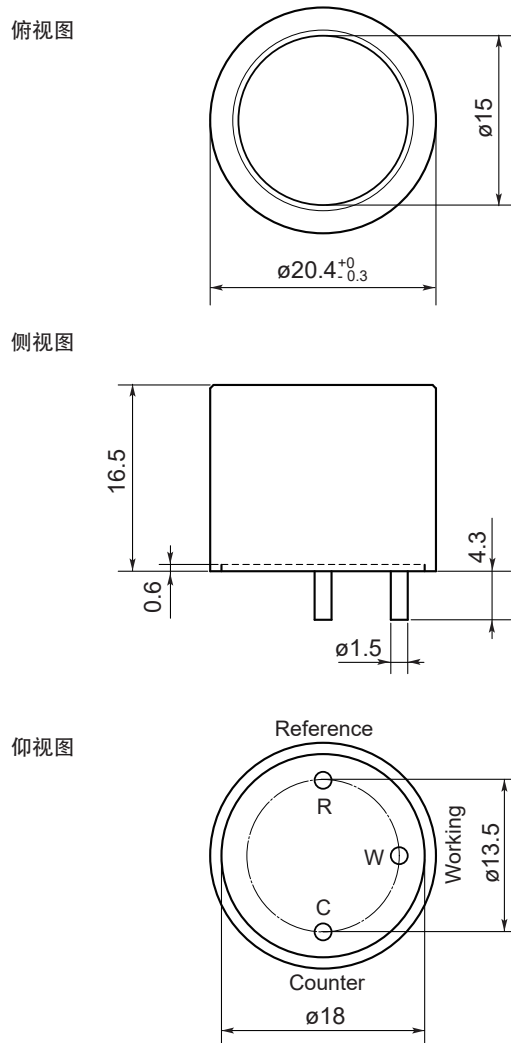

单位: mm
如无特别说明, 所有公差均为 ±0.1mm

交叉敏感特性数据:

下述表1显示了FECS41-250对各种干扰气体的典型响应。

表1 FECS41-250 (20°C) 的交叉敏感特性

气体	浓度(ppm)	典型一氧化氮当量浓度(ppm)
一氧化氮	100	100
一氧化碳	300	0
二氧化碳	5,000	0
氢气	1,000	0
二氧化氮	5	< 1
氯气	10	0
硫化氢	15	< 4
二氧化硫	20	0
氨	20	0

费加罗技研株式会社
大阪府箕面市船場西1-5-11
邮编: 562-8505
电话: 81-72-728-2561
传真: 81-72-728-0467
Mail: figaro@figaro.co.jp
URL: www.figaro.co.jp